

JVC
The Perfect Experience

Everio

Easy Start Guide

This easy start guide is designed to navigate you to using your new Everio quickly. Please refer to the owner's manual for a detailed listing of features.

For more details on operating this product, please refer to the "Detailed User Guide" at the following website:
<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>

For additional online video tutorials, please visit:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

JVC
The Perfect Experience

Customer Care Center
TOLL FREE 1-800-252-5722

For more details on operating this product, please refer to the "Detailed User Guide" at the following website:
<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>

For additional online video tutorials, please visit:
<http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp>

Register your EVERIO online at:
REGISTER.JVC.COM
and receive a special offer.

JVC U.S.A.
A Division of JVC Americas Corp.
1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470
www.jvc.com




C1A 1210ASR-SW-VM

CHANGING MENU SETTINGS

Select an item from the menu list on the menu screen.

- Press MENU on the unit to display the menu.
- Press UP/< or DOWN/> on the unit to move the cursor up/down.
- Press OK to select.


Menu Screen

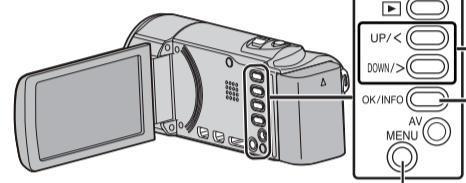

RECORDING FILES

- Open the LCD monitor to turn on the unit.
- Open the lens cover by sliding the switch down.


- Verify that the unit is in recording mode.

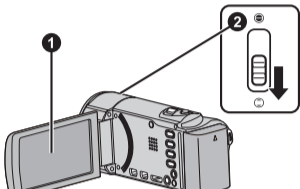

VIDEO RECORDING




The information below will be displayed on the LCD during recording.

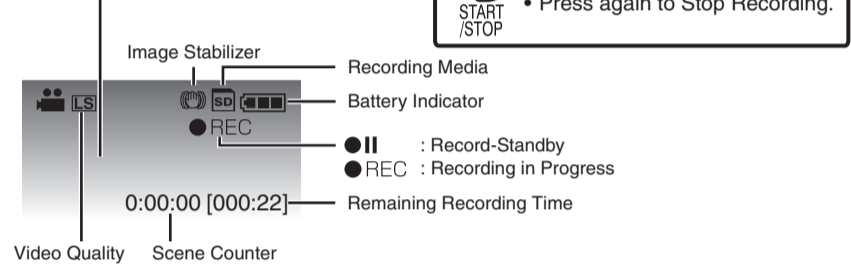

Recording Files

Accessories

SUPPLIED ACCESSORIES FOR THE CAMERA

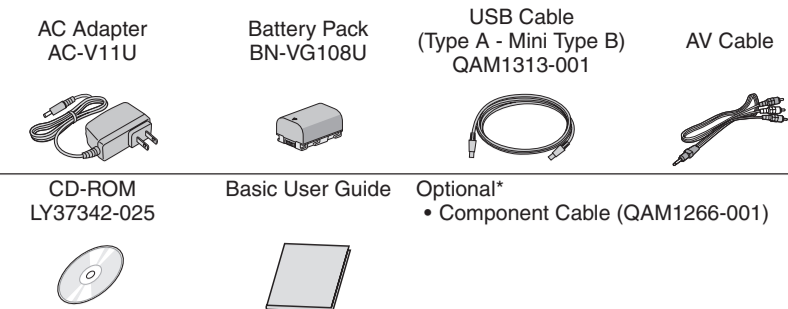

AVAILABLE ACCESSORIES FOR THE CAMERA

Product Name*	Description
Battery Pack • BN-VG114U • BN-VG121U	Provides a longer recording time than the battery pack that comes with this unit or it can also be used as a spare battery pack.
Battery Charger • AA-VG1U	Enables the battery pack to be charged without using this unit.

* To order any of these accessories please visit www.jvc.com or call 1-800-858-6442

TYPES OF USABLE SD CARDS

Memory Cards*	Capacity	Video (LS)
SDHC Cards <SD High capacity>	Supports 4 GB to 32 GB	40 min.
	4 GB	40 min.
	8 GB	1 hr. 30 min.
	16 GB	3 hr. 10 min.
	32 GB	6 hr. 30 min.
SDXC Cards <SD Extended capacity>	Supports max. 64 GB	9 hr. 30 min.
	48 GB	9 hr. 30 min.
	64 GB	13 hr.
Eye-Fi Cards <Wi-Fi capability>	Supports wireless LAN function	Refer to the website of Eye-Fi, Inc.
	Connect X2 Explore X2 Pro X2	

Note: Operations are confirmed on the following SD cards.

Manufacturer	Video	Eye-Fi
Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP, Eye-Fi*	Class 4 or higher compatible SDHC card (4 GB to 32 GB) / Class 4 or higher compatible SDXC card (max. 64 GB)	Eye-Fi Connect X2 / Eye-Fi Explore X2 / Eye-Fi Pro X2

- * Only the specified models may be used. Refer to the Detailed User Guide for details.
- * Using cards other than those specified above may result in recording failure or data loss.
- * Eye-Fi manufactures SD memory cards with wireless LAN function.

Preparation

- Always check available memory space and battery power in advance.
- Make sure your battery is fully charged.
- A spare battery may be useful.

Stabilizing Your Picture

Try these tips to improve the image:

- Look for a place to sit down and take your video.
- Look for something you can set your camera on.
- Consider using a tripod or a monopod to further steady your video.

Camera Movement

- The most enjoyable and professional looking videos generally have very little camera movement.
- Treat all movements as a special effect.
- If you must move the camera, do it slowly.

Zooming

As a general rule, your video will look better if you zoom the lens before you start your recording:

- Focus on the subject first, then begin recording.
- If you must zoom during a recording, treat it as a special effect and zoom slowly.

Exposure

- Remember to shoot with the sun or the primary light source behind you.
- Keeping the range of contrast in your scene to a reasonable level is the easiest way to improve the picture quality.
- Pay special attention to objects in the LCD screen that appear very washed out or over exposed.
- Making a simple change in how the camera is aimed or by zooming in slightly, you may reduce contrast to a reasonable range.


Length of Recording

Many recordings are ruined by stopping the recording too soon and missing the best moment:

- Always try for at least a 10 second recording.
- When in doubt, let the recording continue longer.
- It is much easier to edit unneeded material later.

Recording Techniques

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON LA CÁMARA

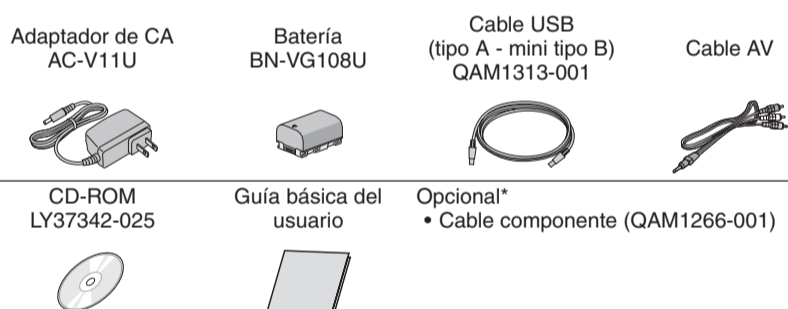

ACCESORIOS DISPONIBLES PARA LA CÁMARA

Nombre del producto*	Descripción
Batería • BN-VG114U • BN-VG121U	Proporciona un tiempo de grabación más prolongado que la batería que viene con esta unidad o también se puede utilizar como batería adicional.
Cargador de batería • AA-VG1U	Permite que la batería se cargue sin usar esta unidad.

* Para solicitar algunos de estos accesorios, visite www.jvc.com o llame al 1-800-858-6442

TIPOS DE TARJETAS SD UTILIZABLES

Tarjetas de memoria*	Capacidad	Video (LS)
Tarjetas SDHC <SD de gran capacidad>	Admite 4 GB a 32 GB	40 min.
	4 GB	40 min.
	8 GB	1 hr. 30 min.
	16 GB	3 hr. 10 min.
	32 GB	6 hr. 30 min.
Tarjetas SDXC <SD de extendida capacidad>	Admite un máximo de 64 GB	9 hr. 30 min.
	48 GB	9 hr. 30 min.
	64 GB	13 hr.
Tarjetas Eye-Fi <Capacidad Wi-Fi>	Compatible con función inalámbrica LAN	Consulte la página web de Eye-Fi, Inc.
	Connect X2 Explore X2 Pro X2	

Note: Se ha confirmado el funcionamiento con las siguientes tarjetas SD.

Fabricante	Video	Eye-Fi
Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP, Eye-Fi*	Tarjeta SDHC compatible de clase 4 o superior (de 4 GB a 32 GB) / Tarjeta SDXC compatible de clase 4 o superior (máximo de 64 GB)	Eye-Fi Connect X2 / Eye-Fi Explore X2 / Eye-Fi Pro X2

* Sólo pueden utilizarse los modelos especificados. Consulte la Guía detallada del usuario para obtener detalles.

- * El uso de otras tarjetas que no sean las indicadas anteriormente puede provocar una falla en la grabación o la pérdida de datos.
- * Eye-Fi fabrica tarjetas de memoria SD con función de LAN inalámbrica.

Accesorios

Preparativos

- Siempre compruebe la memoria disponible y la carga de la batería por adelantado.
- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
- Será útil contar con una batería adicional.

Estabilización de la imagen

Intente seguir estos consejos para mejorar la imagen:

- Busque un lugar donde sentarse y grabe su video.
- Busque un lugar en el que pueda colocar la cámara.
- Tenga en cuenta el uso de un trípode o monopode para que su video no tenga imágenes movidas.

Movimiento de la cámara

- Los mejores videos y más profesionales generalmente tienen poco movimiento de la cámara.
- Considere los movimientos como efectos especiales.
- Si es absolutamente necesario mover la cámara, hágalo lentamente.

Zoom

Como regla general, su video será mejor si realiza zoom sobre la lente antes de iniciar la grabación:

- Enfoque el sujeto en primer lugar y luego inicie la grabación.
- Si debe realizar zoom durante una grabación, consíderelo como si fuera un efecto especial y hágalo lentamente.

Exposición

- Recuerde que debe filmar con el sol o la fuente primaria de luz por detrás suyo.
- Si mantiene el rango de contraste de su escena en un nivel razonable, será más fácil mejorar la calidad de la imagen.
- Preste especial atención a los objetos en la pantalla LCD que se vean mal o sobreexposados.
- Si realiza un simple cambio en la forma en que se enfoca la cámara o acercando la imagen suavemente, es posible que se reduzca el contraste hasta un rango razonable.

Longitud de la grabación

Muchas grabaciones se ven estropeadas porque se detiene la grabación muy repentinamente o porque falta captar el mejor momento:

- Intente siempre grabar al menos 10 segundos.
- En caso de dudas, continúe grabando unos segundos más.
- Es mucho más fácil editar posteriormente el material que no se necesita.


Técnicas de grabación

CHANGING MENU SETTINGS

Select an item from the menu list on the menu screen.

- Press MENU on the unit to display the menu.
- Press UP/< or DOWN/> on the unit to move the cursor up/down.
- Press OK to select.


Menu Screen

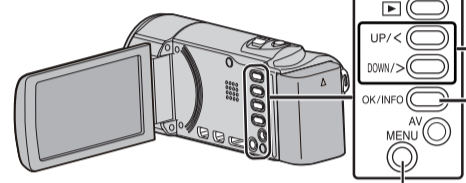

RECORDING FILES

- Open the LCD monitor to turn on the unit.
- Open the lens cover by sliding the switch down.


- Verify that the unit is in recording mode.

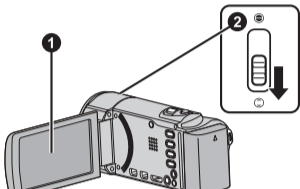

VIDEO RECORDING





The information below will be displayed on the LCD during recording.

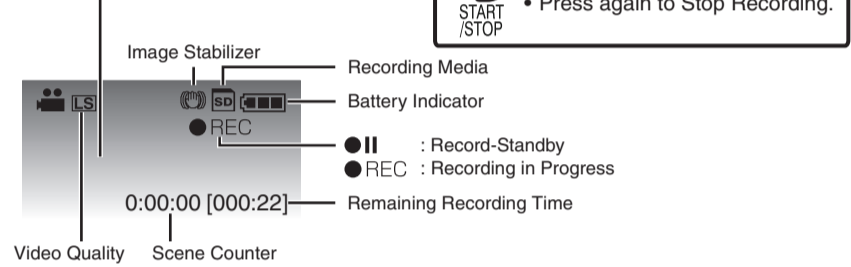


Recording Files

CHARGING THE BATTERY

- Close the LCD to turn Off the Power
- Attach the battery
- Connect AC adapter into DC connector

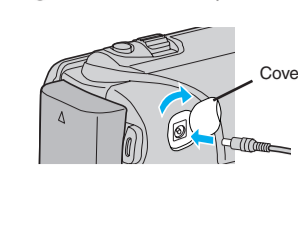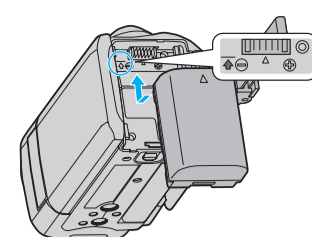

- Connect the AC adapter to outlet

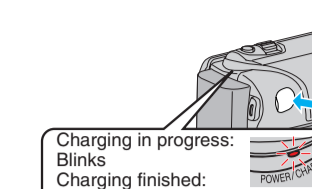

Charging in progress:
Blinks
Charging finished:
Goes out

Battery Type	Charging Time	Continuous Recording	Actual Recording
BN-VG108U (Supplied)	2 hr. 10 min.	1 hr. 05 min.	40 min.
BN-VG114U	2 hr. 30 min.	2 hr. 10 min.	1 hr. 15 min.
BN-VG121U	3 hr. 30 min.	3 hr. 15 min.	1 hr. 55 min.



Note: The battery pack is not charged at the time of purchase

CAUTION

- Be sure to use JVC battery packs. If you use any other battery packs besides JVC battery packs, safety and performance cannot be guaranteed.
- Charging is also possible with a USB cable. (Refer to "Detailed User Guide".)

INSERTING THE SD CARD*

- Open the card slot cover
- Install an SD Card

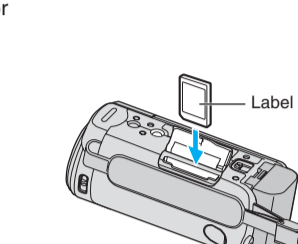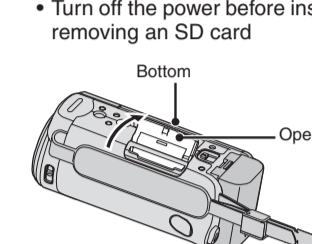


* SD card not included

PLAYBACK VIDEOS

- Open the LCD monitor to turn on the unit.
- Press [] on the unit to select the playback mode.
- Press UP/< or DOWN/> on the unit to select the desired video.
- Press OK or [] to start playback.

Index Playback Screen

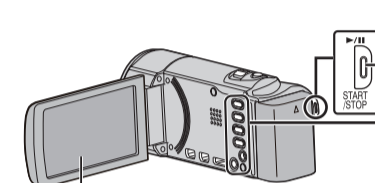


Playing Back Files

PLAYBACK ON A TV



Preparation:

- Turn off both camera and TV.
- To connect using the HDMI mini connector
 - When connecting to a 1080p compatible TV, set [HDMI OUTPUT] to [AUTO]
- Playback Operation
 - After the connection with TV is completed
 - Turn on the camera and the TV.
 - Select the TV input switch.
 - Start playback on the camera.

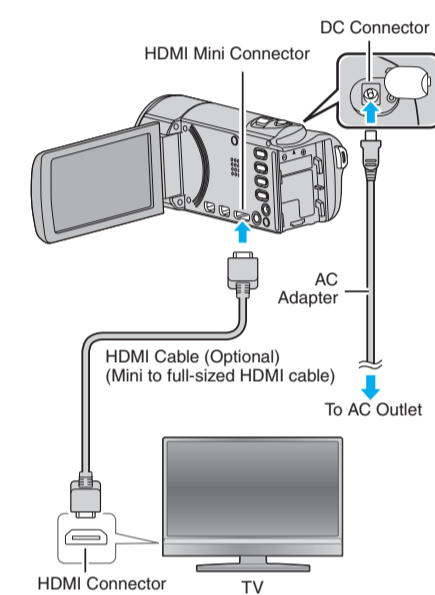


CARGA DE LA BATERÍA

- Cierre el LCD para apagar la alimentación
- Coloque la batería
- Conecte el adaptador de CA al conector de CC

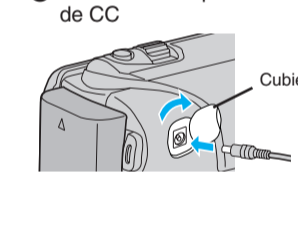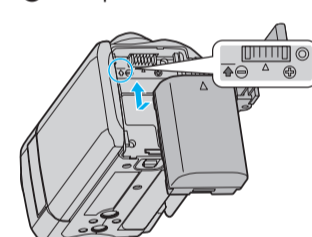

- Conecte el adaptador de CA en el tomacorriente

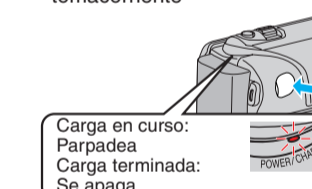

Carga en curso:
Parpadea
Carga terminada:
Se apaga

Tipo de batería	Tiempo de carga	Grabación continua	Grabación actual
BN-VG108U (suministrado)	2 hr. 10 min.	1 hr. 05 min.	40 min.
BN-VG114U	2 hr. 30 min.	2 hr. 10 min.	1 hr. 15 min.
BN-VG121U	3 hr. 30 min.	3 hr. 15 min.	1 hr. 55 min.



Note: La cámara se suministra con la batería descargada

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de utilizar baterías JVC. Si utiliza alguna otra batería que no sea de JVC, no se puede garantizar la seguridad ni el rendimiento.
- La carga también puede realizarse con un cable USB. (Consulte la "Guía detallada del usuario".)

INTRODUCCIÓN DE LA TARJETA SD*

- Abra la tapa de la ranura para tarjetas
- Insertar una tarjeta SD

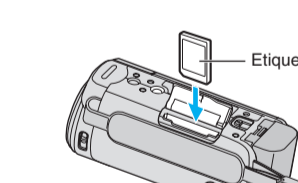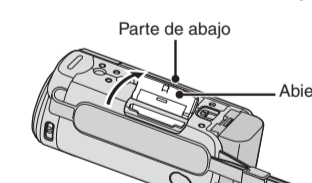


* Tarjeta SD no incluida

REPRODUCCIÓN DE VÍDEO

- Abra la pantalla LCD para encender la unidad.
- Presione [] en la unidad para seleccionar el modo de reproducción.
- Presione UP/< o DOWN/> en la unidad para seleccionar el video deseado.
- Presione OK o [] para iniciar la reproducción.

Pantalla de índice de reproducción

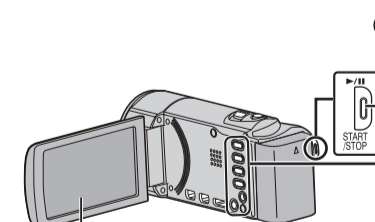


REPRODUCCIÓN EN UN TELEVISOR

Preparativos:

- Apague la cámara y el televisor.
- Para conectar la unidad utilizando el mini conector HDMI
 - Al conectar a una televisión 1080p compatible, ajuste [SALIDA HDMI] a [AUTO]

- Operación de reproducción
 - Luego de que la conexión a la televisión se haya completado
 - Encienda la cámara y el televisor.
 - Seleccione el interruptor de entrada del televisor.
 - Inicie la reproducción en la cámara.

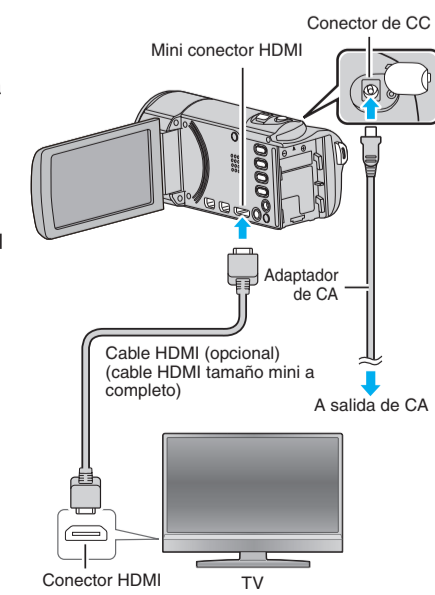


CHANGING MENU SETTINGS

Select an item from the menu list on the menu screen.

- Press MENU on the unit to display the menu.
- Press UP/< or DOWN/> on the unit to move the cursor up/down.
- Press OK to select.


Menu Screen

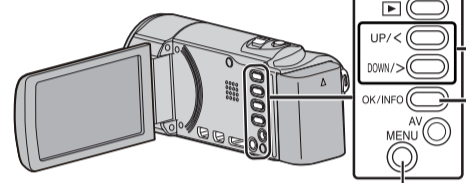

RECORDING FILES

- Open the LCD monitor to turn on the unit.
- Open the lens cover by sliding the switch down.


- Verify that the unit is in recording mode.

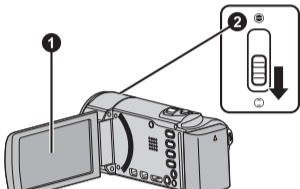

VIDEO RECORDING



The information below will be displayed on the LCD during recording.

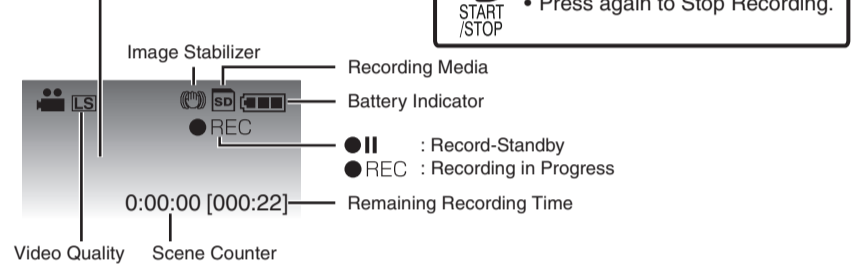


Recording Files

CHANGING MENU SETTINGS

Select an item from the menu list on the menu screen.

- Press MENU on the unit to display the menu.
- Press UP/< or DOWN/> on the unit to move the cursor up/down.
- Press OK to select.


Menu Screen

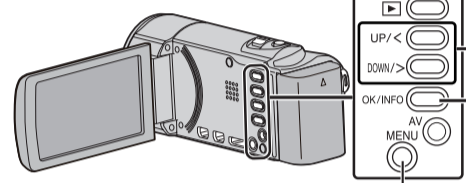

RECORDING FILES

- Open the LCD monitor to turn on the unit.
- Open the lens cover by sliding the switch down.

- Verify that the unit is in recording mode.

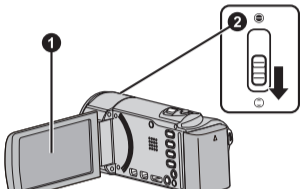

VIDEO

Preparation:

- Turn off both camera and TV.
- To connect using the **COMPONENT/AV** connector
 - Change the settings in [COMPONENT OUTPUT]/[VIDEO OUTPUT] according to the connection.

Playback Operation

After the connection with TV is completed

- Turn on the camera and the TV.
- Select the TV input switch.
- Start playback on the camera.

FILE BACKUP (Windows)

Preparation:

- Install the Everio MediaBrowser software onto the PC.
- Make sure that enough space is left in the PC's HDD.
- Close the LCD monitor to turn off the camera. Disconnect the power supply.

- Open the LCD monitor to connect to the PC with the USB cable.
- Reconnect the power supply to turn on the camera.

On the camera:

- Select [CONNECT TO PC] and press OK.
- Select [BACK UP] and press OK.

Everio MediaBrowser starts on the PC.

On the PC:

- Select the volume.
- Start backup.

VIEW YOUR VIDEO (Windows)

- To view video that is still on your camcorder, click on **Device-Camcorder** in the left side panel of Everio MediaBrowser.
- To view video that has already been archived to the computer, click on **Library-Calendar** and then choose the date the video was recorded.

Note: Choose **Settings/Preferences** to see the folder where MediaBrowser stores your videos. You can also play back your videos from this folder in most popular media players.

REPRODUCCIÓN EN UN TELEVISOR (CONT.)

Preparativos:

- Apague la cámara y el televisor.
- Para conectar la unidad utilizando el conector **COMPONENT/AV**
 - Cambie los ajustes a [SALIDA COMPONENTES]/[SALIDA DE VIDEO] según la conexión.

Operación de reproducción

Luego de que la conexión a la televisión se haya completado

- Encienda la cámara y el televisor.
- Seleccione el interruptor de entrada del televisor.
- Inicie la reproducción en la cámara.

COPIA DE SEGURIDAD DE ARCHIVOS (Windows)

Preparativos:

- Instale el software Everio MediaBrowser en el PC.
- Assegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro de la PC.
- Cierre la pantalla LCD para apagar la cámara. Desconecte la fuente de alimentación eléctrica.

- Abra el monitor LCD para conectar a la PC con el cable USB.
- Vuelva a conectar la fuente alimentación eléctrica para encender la cámara.

En la cámara:

- Seleccione [CONECTAR A PC] y presione OK.
- Seleccione [HACER COPIA DE SEGURIDAD] y presione OK.

El programa Everio MediaBrowser se inicia en el PC.

En la PC:

- Seleccione el volumen.
- Inicie la copia de seguridad.

BACK UP TO A COMPUTER

The provided JVC software also makes it easy to copy your videos to a computer.

For customers with a Blu-ray Player:

The provided JVC software lets you create high definition AVCHD discs using standard blank DVD-R media, and your Windows PC with DVD Burner.

An AVCHD disc is a great choice because it contains the original HD video, which can be stored on inexpensive blank DVD-R media. These discs can be played back in virtually any recent Blu-ray player that has the AVCHD logo.

MAKE A DVD OR VHS (NO PC REQUIRED!)

It's easy to connect a JVC HD Everio to a traditional DVD Recorder or VHS Recorder.

UPLOAD TO YouTube™

YouTube™ is a great way to share your videos, in either HD or SD quality. JVC makes it easy.

WORKING WITH Apple

JVC HD Everio camcorders also work great with Apple. There are a few things to check for best results.

AVCHD DISC CREATION (Windows)

- Everio MediaBrowser makes it possible to create AVCHD discs to archive your recordings in their original high definition quality.
- You can use any standard DVD-R, DVD-RW, DVD+R or DVD+RW disc.
- Recordings are recorded with no loss in quality.
- A standard 4.7 GB disc will hold approximately 35 minutes of video in the highest quality setting.
- AVCHD discs can be played back in any Blu-ray player that is AVCHD compatible. Just look for the AVCHD logo.

Preparation:

- Install the software on your PC.
- Click on the "Create Disc" button.
- Select the video clips you wish to include.
- Choose a menu background and enter a menu title.
- Create the AVCHD disc.

RECORD TO A DVD OR VHS RECORDER

It is also possible to record to a DVD or VHS recorder. Please note that this will create a standard definition recording with standard definition picture quality.

Preparation:

- Use the supplied AV cable. The yellow connection is video. The white connection is left channel audio. The red connection is right channel audio. Connect this cable to the AV input on your DVD or VHS Recorder.
- Follow your DVD/VHS recorder instructions to copy (dub) the video.

MANTENER EN ALTA DEFINICIÓN (Windows)

Realice una copia de seguridad en la computadora

El software JVC proporcionado también hace más sencilla la copia de sus videos a una computadora.

Para clientes con reproductor de Blu-ray:

El software JVC proporcionado le permite crear discos AVCHD de alta definición utilizando medios estándar de DVD-R en blanco, y su PC con Windows y grabadora de DVD.

Un disco AVCHD es una gran elección porque contiene el video original en HD, el cual puede ser almacenado en económicos medios de DVD-R. Estos discos pueden reproducirse en casi cualquier reproductor de Blu-ray que incluya el logo de AVCHD.

CREAR UN DVD O UN VHS (¡NO SE REQUIERE PC!)

Es sencillo conectar un JVC HD Everio a una grabadora de DVD o de VHS tradicional.

CARGAR A YouTube™

YouTube™ es una forma grandiosa de compartir videos, ya sea en calidad HD o SD. JVC hace que sea sencillo.

TRABAJAR CON Apple

Las videocámaras de JVC HD Everio también funcionan muy bien con Apple. Sólo hay unos pequeños detalles para obtener mejores resultados.

CREACIÓN DE DISCO AVCHD (Windows)

- Everio MediaBrowser hace posible la creación de discos AVCHD para archivar sus grabaciones en su alta definición original.
- Usted puede utilizar cualquier disco estándar de DVD-R, DVD-RW, DVD+R o DVD+RW.
- Las grabaciones se graban sin pérdida de calidad.
- Un disco estándar de 4,7 GB tendrá aproximadamente 35 minutos de video en la calidad más alta.
- Los discos AVCHD pueden reproducirse en cualquier reproductor de Blu-ray que sea compatible con AVCHD. Sólo busque el logo de AVCHD.

Preparativos:

- Instale el software en su PC.
- Haga clic en el botón "Crear disco".
- Seleccione los clips de video que desea incluir.
- Seleccione un fondo de menú e ingrese un título de menú.
- Cree un disco de AVCHD.

GRABAR A UNA GRABADORA DE DVD O VHS

También es posible grabar a una grabadora de DVD o VHS. Tenga en cuenta que esto creará una grabación de definición estándar con calidad de imagen en definición estándar.

Preparativos:

- Utilice el cable AV proporcionado. La conexión amarilla es el video. La conexión blanca es el canal izquierdo de audio. La conexión roja es el canal derecho de audio. Conecte este cable a la entrada AV de su grabadora de DVD o VHS.
- Signa las instrucciones de su grabadora de DVD/VHS para copiar el video.

VEA SU VIDEO (Windows)

- Para ver un video que aún se encuentra en su videocámara, haga clic en **Dispositivo-Videocámara** en el panel izquierdo de Everio MediaBrowser.
- Para ver un archivo que ya ha sido archivado en la computadora, haga clic en **Biblioteca-Calendarario** y luego seleccione la fecha en la que el video fue grabado.

Note: Seleccione **Configuración(S)/Preferencias (S)** para ver la carpeta donde MediaBrowser almacena sus videos. También puede reproducir sus videos desde esta carpeta en los reproductores más populares.

INSTALAR Everio MediaBrowser (Windows)

Everio MediaBrowser is included with your camcorder. It lets you archive and organize your videos. It also lets you create discs and upload video to YouTube™, and other popular web sites.

Preparation:

- Load the provided CD-ROM into the PC.
- In Windows Vista, the auto play dialog box appears.

- Click [Everio MediaBrowser 3].
- Follow the on-screen instructions.

- Click [Next].
- Click [Finish].

Everio MediaBrowser icons are created on the desktop.

Everio MediaBrowser uses a Calendar based interface that makes it easy to find any video you have recorded by selecting the appropriate date.

HOW TO UPLOAD A FILE (VIDEO CLIP) TO YouTube™ (Windows)

Uploading Videos

You can upload your videos to YouTube™ using the provided software "Everio MediaBrowser".

Preparation:

- Install the software on your PC.
- Click on the "YouTube™" button.
- Select the video clips you wish to include.
- Enter account and upload information.
- Start upload to YouTube™.

Trouble with Uploading Videos

- Check if you have created an account with YouTube™.

Trouble with Using the Provided Software Everio MediaBrowser

Consult the customer service center below.

- Pixela User Support Center

Region	Language	Phone #
USA and Canada	English	+1-800-458-4029 (toll-free)
Europe (UK, Germany, France, and Spain)	English/German/French/Spanish	+800-1532-4865 (toll-free)
Other Countries in Europe	English/German/French/Spanish	+44-1489-564-764
Asia (Philippines)	English	+63-2-438-0090
China	Chinese	10800-163-0014 (toll-free)

For details on how to upload to YouTube™, refer to "MediaBrowser Help".

TRADEMARK

- Windows® is either registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Macintosh is a registered trademark of Apple Inc.
- iMovie is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- YouTube and the YouTube logo are trademarks and/or registered trademarks of YouTube LLC.

INSTALAR Everio MediaBrowser (Windows)

Everio MediaBrowser se incluye con su videocámara. Le permite archivar y organizar sus videos. También le permite crear discos y cargar videos en YouTube™, y otros sitios Web populares.

Preparativos:

- Introduzca el CD-ROM suministrado en el PC.
- En Windows Vista aparece el cuadro de diálogo de reproducción automática.

- Haga clic en [Everio MediaBrowser 3].
- Signa las instrucciones que aparecen en pantalla.

- Haga clic en [Siguiente].
- Haga clic en [Finalizar].

Los iconos de Everio MediaBrowser aparecerán creados en su escritorio.

Everio MediaBrowser utiliza una interfaz basada en un calendario que facilita encontrar cualquier video que usted haya grabado al seleccionar la fecha correspondiente.

CÓMO CARGAR UN ARCHIVO (CLIP DE VIDEO) A YouTube™ (Windows)

Carga de videos

Puede cargar videos en YouTube™ utilizando el software proporcionado "Everio MediaBrowser".

Preparativos:

- Instale el software en su PC.
- Haga clic en el botón "YouTube™".
- Seleccione los clips de video que desea incluir.
- Ingrese a su cuenta de YouTube™ y luego cargue la información.
- Comience a cargar en YouTube™.

Problemas con la carga de videos

- Compruebe si ha creado una cuenta con YouTube™.

Problemas con el uso del software proporcionado Everio MediaBrowser

Consulte con el centro de servicio al cliente a continuación.

- Centro de soporte al usuario de Pixela

Región	Idioma	Número de teléfono
EE.UU. y Canadá	Inglés	+1-800-458-4029 (línea gratuita)
Europa (Reino Unido, Alemania, Francia y España)	Inglés/alemán/francés/español	+800-1532-4865 (línea gratuita)
Otros países de Europa	Inglés/alemán/francés/español	+44-1489-564-764
Asia (Filipinas)	Inglés	+63-2-438-0090
China	Chino	10800-163-0014 (línea gratuita)

Para obtener detalles sobre cómo realizar cargas a YouTube™, consulte "Ayuda de MediaBrowser".

MARCA COMERCIAL

- Windows® es una marca registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh es una marca registrada de Apple Inc.
- iMovie es una marca registrada de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países.
- YouTube y el logo de YouTube son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de YouTube LLC.

By connecting a USB cable between this unit and your computer, you can perform operations such as file backups to PC/disc or file uploads to file-sharing site using your computer.

Preparation:

- Install the Everio MediaBrowser software onto the PC.
- Close the LCD monitor to turn off the camera. Disconnect the power supply.

- Open the LCD monitor to connect to the PC with the USB cable.
- Reconnect the power supply to turn on the camera.

On the camera:

- The [SELECT DEVICE] menu appears. Select [CONNECT TO PC] and press OK.
- The [CONNECT TO OTHER] if the camera is connected to a device other than a computer.

On the PC:

- The [CONNECT TO PC] menu appears. Select an option that best suits your needs and press OK.

Option	Usage
PLAYBACK ON PC	To play back your recordings on the PC. To back up your recordings on the PC without using the provided software.
CREATE DISC	To save your recordings on a disc.
DIRECT DISC	To save all unsaved recordings on a disc.
UPLOAD	To upload videos to file-sharing sites.
BACK UP	To back up recordings on the PC.

For detailed operations on the above options, refer to the other sections in this guide or the "Detailed User Guide".

WORKING WITH iMovie

- You may use the software supplied with the Mac Computer to view and edit files from the Everio Camera.
- Connect the Everio Camera to the Mac Computer using a USB Cable.

Note:

- Files must be transferred to the Mac Computer for editing.
- For the latest information on iMovie, refer to the Apple website.
- For details on how to use iMovie, refer to the help file of the software.
- There is no guarantee that the operations will work with all computer environments.

iMovie

You can import files from this unit to a computer using Apple's iMovie '08, '09, '11. To verify the system requirements, select "About This Mac" from the Apple menu. You can determine the operating system version, processor and amount of memory.

Note:

- For the latest information on iMovie, refer to the Apple website.
- For details on how to use iMovie, refer to the help file of the software.
- There is no guarantee that the operations will work with all computer environments.

SIMPLE FILE BACKUP WITH A Mac

Preparation:

- Make sure that enough space is left in the Mac's HDD.
- Close the LCD monitor to turn off the camera. Disconnect the power supply.

- Open the LCD monitor to connect to the computer with the USB cable.
- Reconnect the power supply to turn on the camera.

On the camera:

- Select [CONNECT TO PC] and press OK.
- Select [PLAYBACK ON PC] and press OK.

On the PC:

- Copy and paste the files to the Mac Computer for backup.

OPERACIONES DEL MENÚ USB

Al conectar un cable USB entre esta unidad y su computadora, usted podrá realizar operaciones tales como copias de seguridad de archivos a una PC/disco o cargas de archivos a sitios de intercambio de archivos utilizando su computadora.

Preparativos:

- Instale el software Everio MediaBrowser en el PC.
- Cierre la pantalla LCD para apagar la cámara. Desconecte la fuente de alimentación eléctrica.

- Abra el monitor LCD para conectar a la PC con el cable USB.
- Vuelva a conectar la fuente alimentación eléctrica para encender la cámara.

En la cámara:

- Aparece el menú [SELECCIONAR DISPOSITIVO]. Seleccione [CONECTAR A PC] y presione OK.
- Seleccione [CONECTAR A OTROS] si la cámara está conectada a un dispositivo que no sea una computadora.

En la PC:

- Aparece el menú [CONECTAR A PC]. Seleccione la opción que mejor se ajuste a sus necesidades y presione OK.

Opción	Uso
REPRODUCIR EN PC	Para reproducir sus grabaciones en una PC. Para hacer una copia de seguridad de sus grabaciones en su PC sin utilizar el software provisto.
CREAR DISCO	Para guardar sus grabaciones en un disco.
DISCO DIRECTO	Para guardar todas las grabaciones no guardadas en un disco.
CARGAR	Para cargar videos en sitios de intercambio de archivos.
HACER COPIA DE SEGURIDAD	Para hacer copias de seguridad de sus grabaciones en una PC.

Para operaciones detalladas sobre las opciones mencionadas anteriormente, consulte las demás secciones de esta guía o la "Guía detallada del usuario".

COPIA DE SEGURIDAD SIMPLE CON UNA MAC

Preparativos:

- Assegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro de la Mac.
- Cierre la pantalla LCD para apagar la cámara. Desconecte la fuente de alimentación eléctrica.

- Abra el monitor LCD para conectar a la computadora con el cable USB.
- Vuelva a conectar la fuente alimentación eléctrica para encender la cámara.

En la cámara:

- Seleccione [CONECTAR A PC] y presione OK.
- Seleccione [REPRODUCIR EN PC] y presione OK.

En la PC:

- Copie y pegue los archivos a cualquier carpeta del PC Mac para copia de seguridad.

TRABAJAR CON iMovie

- Es posible utilizar el software suministrado con el PC Mac para ver y editar archivos desde la cámara Everio.
- Conecte la cámara Everio al PC Mac utilizando un cable USB.

Note:

- Los archivos se deben transferir al PC Mac para su edición.
- Para obtener información actualizada sobre iMovie, consulte la página web de Apple.
- Para obtener más información sobre cómo utilizar iMovie, consulte el archivo de ayuda del software.
- No hay garantía de que las operaciones funcionen en todos los entornos.

iMovie

Usted puede importar archivos desde esta unidad a una computadora utilizando iMovie '08, '09, '11 de Apple. Para corroborar los requisitos del sistema, seleccione "Acerca de esta Mac" en el menú de Apple. Se puede determinar la versión del sistema operativo, procesador y memoria.

Note:

- Para obtener información actualizada sobre iMovie, consulte la página web de Apple.
- Para obtener más información sobre cómo utilizar iMovie, consulte el archivo de ayuda del software.
- No hay garantía de que las operaciones funcionen en todos los entornos.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>