


BELKIN®

OmniView® Quad-Bus Server Interface Module, USB

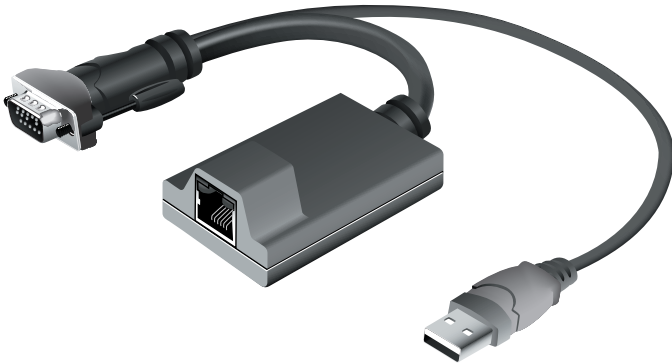

Start Here →



**Quick Installation Guide, Guide d'installation rapide,
Installationsanleitung, Beknopte installatiehandleiding,
Guía de instalación rápida, Guida di installazione rapida**

F1DW101AeaAU




BELKIN®

OmniView® Quad-Bus Server Interface Module, USB



Start Here →

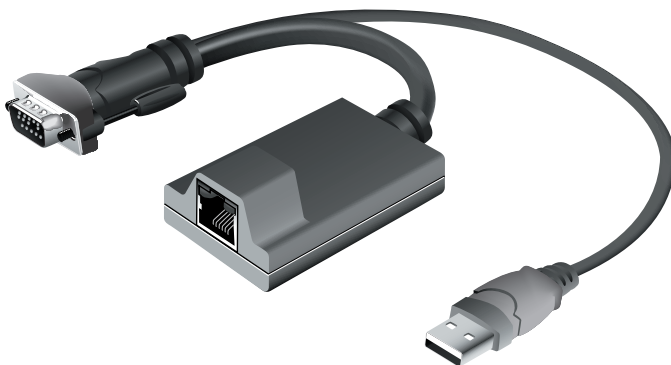

Quick Installation Guide

F1DW101AeaAU



Package Contents



OmniView
Quad-Bus Server
Interface Module, USB
(F1DW101AeaAU)



CAT5e Patch Cable, 6 ft.
(A3L791x06-BLU)




Quick
Installation
Guide


Installing your Server Interface Module

- Step 1** Make sure your OmniView Quad-Bus KVM-over-IP or CAT5 KVM Switch is properly installed and is powered off.
- Step 2** Make sure your server is powered off.


Step 3 Connect the module's VGA connector to the monitor port on your server.

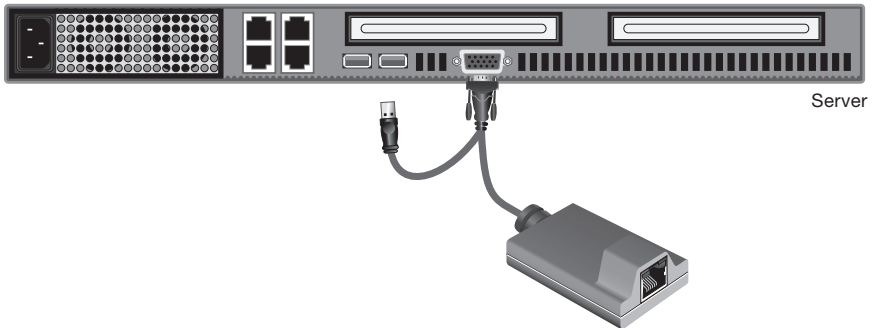

Step 4 Plug in the USB connector to an available USB port on your server.

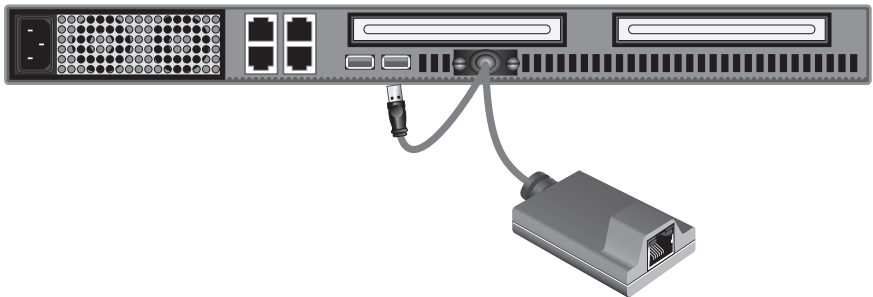

- Step 5** Connect the Quad-Bus KVM-over-IP or CAT5 KVM Switch to the Server Interface Module using the included Belkin CAT5e Patch Cable or another CAT5 cable.

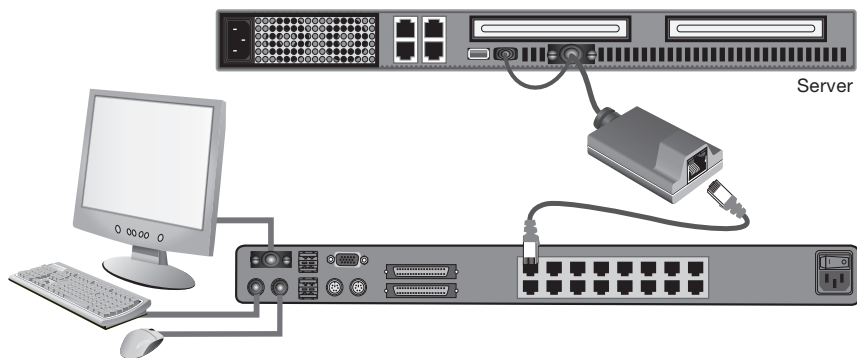

- Step 6** Repeat steps 2 through 5 for each additional USB server you wish to connect.

- Step 7** Power up all connected servers.

- Step 8** Power up your Quad-Bus KVM-over-IP or CAT5 KVM Switch.

You are now ready to use your OmniView Quad-Bus Server Interface Module. If you have any problems during installation, please refer to the OmniView Quad-Bus KVM-over-IP or CAT5 KVM Switch User Manual.

Note:

Your server should recognize your Server Interface Module and automatically install the HID USB driver if necessary.

BELKIN®

OmniView® Quad-Bus Server Interface Module, USB

BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Ltd.

Express Business Park, Shipton Way
Rushden, NN10 6GL, United Kingdom
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, The Netherlands
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin SAS

130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin GmbH

Hanebergstrasse 2
80637 Munich, Germany
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin Iberia

Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Spain
+34 91 625 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

Belkin Italy & Greece

Via Carducci, 7
Milano 20123, Italy
+39 02 862 719
+39 02 862 719 fax

Belkin Tech Support

UK: 0845 607 77 87

Europe: www.belkin.com/support

© 2006 Belkin Corporation. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.


P74940ea

BELKIN®

**Module d'interface serveur
Quad-Bus OmniView®, USB**



Commencez ici →

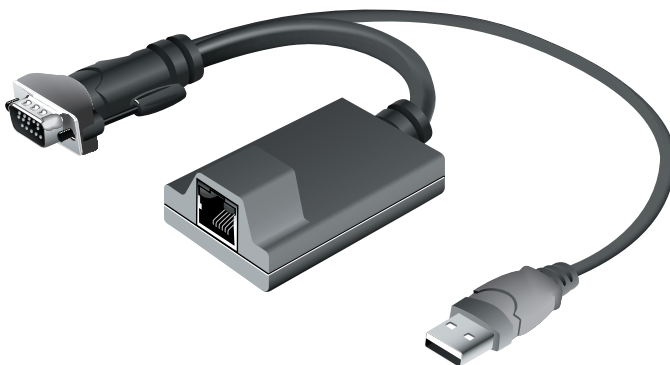

Guide d'installation rapide

F1DW101AeaAU



Contenu de l'emballage



Module d'interface
serveur Quad-Bus
OmniView, USB
(F1DW101AeaAU)



Câble de raccordement
CAT5e, 1,8 m
(A3L791x06-BLU)




Guide
d'installation
rapide

Installation du Module d'interface serveur


Étape 1 Assurez-vous d'abord que le switch KVM-sur-IP ou CAT5 Quad-Bus OmniView est correctement installé et hors tension.

Étape 2 Assurez-vous que votre serveur est éteint.


Étape 3 Branchez le connecteur VGA du module au port moniteur de votre serveur.

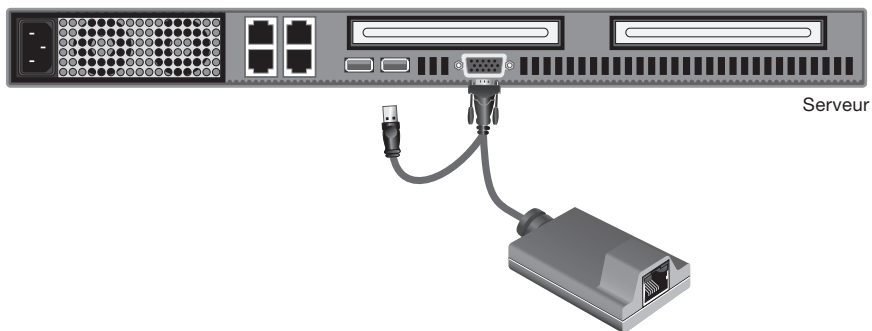

Étape 4 Branchez le connecteur USB à un port USB libre sur le serveur.

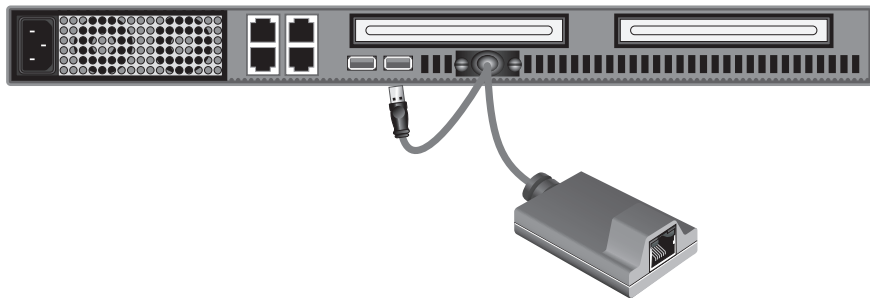

Étape 5 Branchez le Switch KVM-sur-IP ou CAT5 Quad-Bus au Module d'interface serveur à l'aide du Câble de raccordement CAT5e Belkin ou un autre câble CAT5.

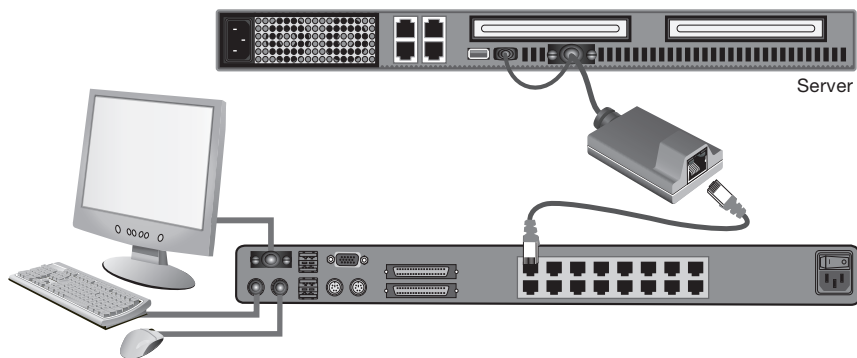

Étape 6 Répétez les étapes 2 à 5 pour chaque ordinateur USB supplémentaire que vous souhaitez connecter.

Étape 7 Allumez tous les serveurs connectés.

Étape 8 Allumez votre Switch KVM-sur-IP ou CAT5 Quad-Bus.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre Module d'interface serveur Quad-Bus OmniView. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation, reportez-vous au manuel de l'utilisateur du Switch KVM-sur-IP ou CAT5 Quad-Bus OmniView.

Remarque :

Votre serveur doit être en mesure de reconnaître votre Module d'interface serveur et installer le pilote HID USB automatiquement, si nécessaire.



BELKIN®

Module d'interface serveur Quad-Bus OmniView®, USB

BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Ltd.

Express Business Park, Shipton Way
Rushden, NN10 6GL, Royaume-Uni
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Pays-Bas
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin SAS

130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin GmbH

Hanebergstrasse 2
80637 Munich, Allemagne
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin Iberia

Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Espagne
+34 91 625 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

Belkin Italy & Greece

Via Carducci, 7
Milan 20123, Italie
+39 02 862 719
+39 02 862 719 fax

Assistance technique Belkin:

Royaume-Uni : 0845 607 77 87
Europe : www.belkin.com/support

© 2006 Belkin Corporation. Tous droits réservés. Toutes les raisons commerciales
sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.


P74940ea

BELKIN®

OmniView® Quad-Bus Server-Schnittstellenmodul, USB



Start →

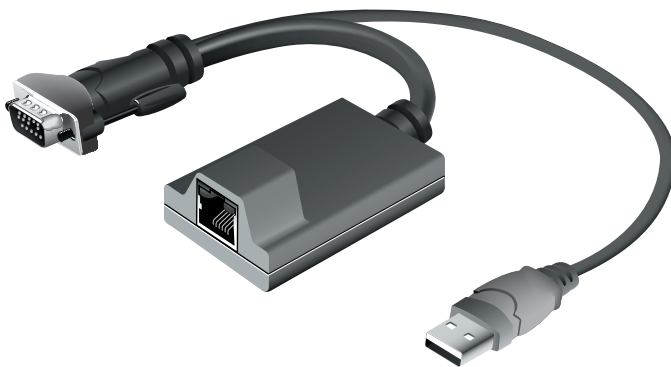

Installationsanleitung

F1DW101AeaAU



Verpackungsinhalt



OmniView
Quad-Bus Server-
Schnittstellenmodul,
USB (F1DW101AeaAU)



CAT5e Patch-Kabel, 1,80 m
(A3L791x06-BLU)




Installations-
anleitung


Installation des Server-Schnittstellenmoduls

- Schritt 1** Stellen Sie sicher, dass Ihr OmniView Quad-Bus KVM-over-IP oder CAT5 KVM-Switch ordnungsgemäß installiert und ausgeschaltet ist.
- Schritt 2** Stellen Sie sicher, dass der Server abgeschaltet ist.


Schritt 3 Schließen Sie den VGA-Stecker an den Bildschirmanschluss am Server an.

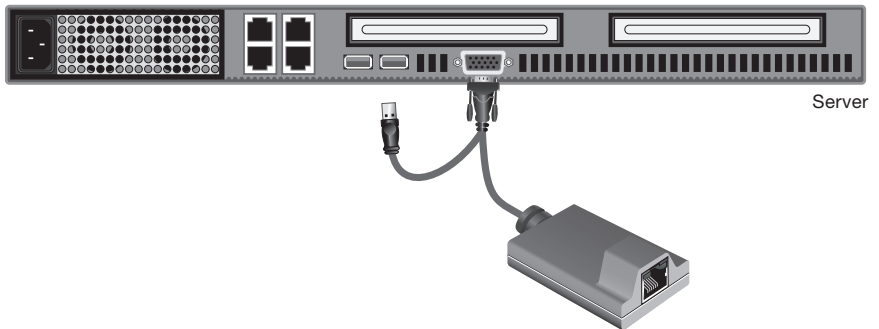

Schritt 4 Schließen Sie den USB-Stecker an einen freien USB-Anschluss des Servers an.

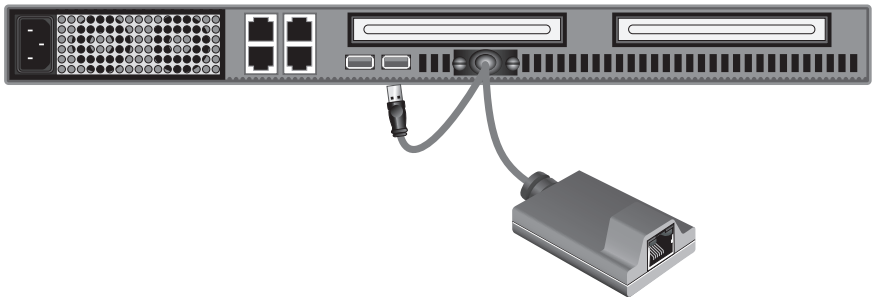

Schritt 5 Schließen Sie den Quad-Bus KVM-over-IP oder den CAT5 KVM-Switch mit dem enthaltenen CAT5e-Patchkabel von Belkin oder einem anderen CAT5-Kabel an das Server-Schnittstellenmodul an.

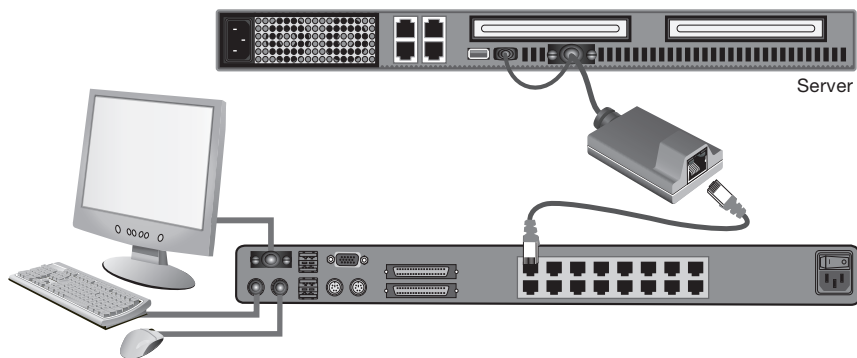

Schritt 6 Wiederholen Sie Schritt 2 bis 5 für jeden weiteren anzuschließenden USB-Server.

Schritt 7 Fahren Sie alle angeschlossenen Server hoch.

Schritt 8 Schalten Sie Ihren Quad-Bus KVM-over-IP oder CAT5 KVM-Switch ein.

Ihr OmniView Quad-Bus Server-Schnittstellenmodul ist nun einsatzbereit. Wenn Sie Probleme bei der Installation haben, benutzen Sie bitte das Benutzerhandbuch für den OmniView Quad-Bus KVM-over-IP oder CAT5 KVM-Switch.

Hinweis:

Ihr Server sollte automatisch Ihr Server-Schnittstellenmodul erkennen und automatisch den HID-USB-Treiber installieren, wenn das erforderlich ist.



BELKIN®

OmniView® Quad-Bus Server-Schnittstellenmodul, USB

BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Ltd.

Express Business Park, Shipton Way
Rushden, NN10 6GL, Großbritannien
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Niederlande
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin SAS

130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, Frankreich
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin GmbH

Hanebergstraße 2
80637 München, Deutschland
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin Iberia

Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Spanien
+34 91 625 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

Belkin Italy & Greece

Via Carducci, 7
Mailand 20123, Italien
+39 02 862 719
+39 02 862 719 fax

Belkin Technischer Support:

GB: 0845 607 77 87

Europa: www.belkin.com/support

© 2006 Belkin Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind eingetragene Marken der angegebenen Hersteller.


P74940ea

BELKIN®

**OmniView® Quad-Bus
server-interfacemodule, USB**



Hier beginnen →

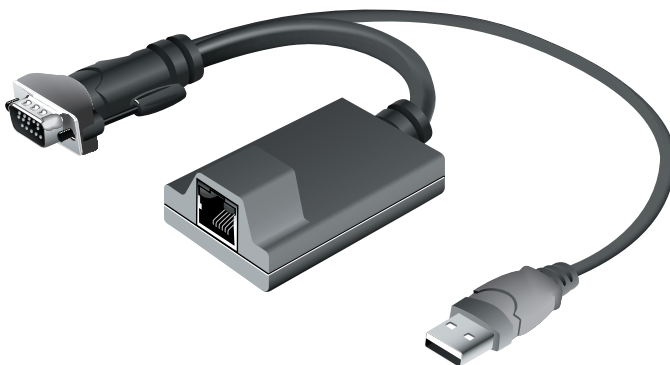

Beknopte installatiehandleiding

F1DW101AeaAU



Inhoud van de verpakking



OmniView
Quad-Bus server-
interfacemodule, USB
(F1DW101AeaAU)



CAT5e-patchkabel, 1,8 m
(A3L791x06-BLU)




Beknopte
installatie-
handleiding


Installatie van de server- interfacemodule

- Stap 1** Zorg ervoor dat de OmniView Quad-Bus KVM-over-IP-switch of de CAT5 KVM-switch correct geïnstalleerd en uitgeschakeld is.
- Stap 2** Zorg ervoor dat de server uitgeschakeld is.


Stap 3 Sluit de VGA-stekker van de module aan op de monitorpoort van de server.

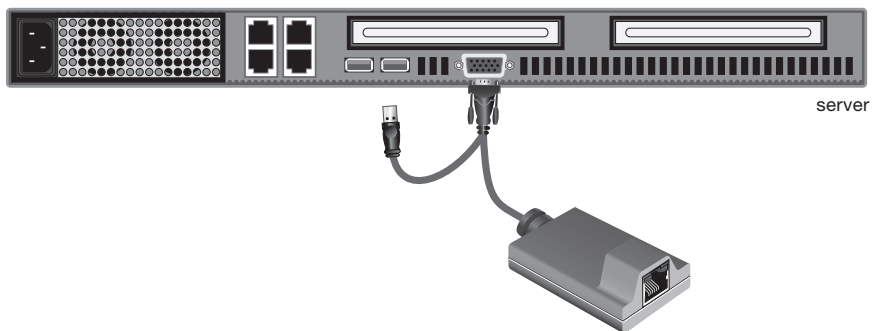

Stap 4 Bevestig de USB-stekker in een vrije USB-poort van de server.

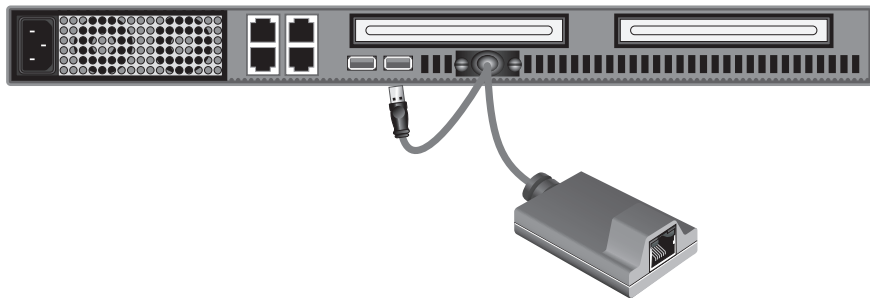

- Stap 5** Sluit de Quad-Bus KVM-over-IP-switch of de CAT5 KVM-switch met de meegeleverde CAT5e-patchkabel of een andere CAT5-kabel van Belkin aan op de server-interfacemodule.

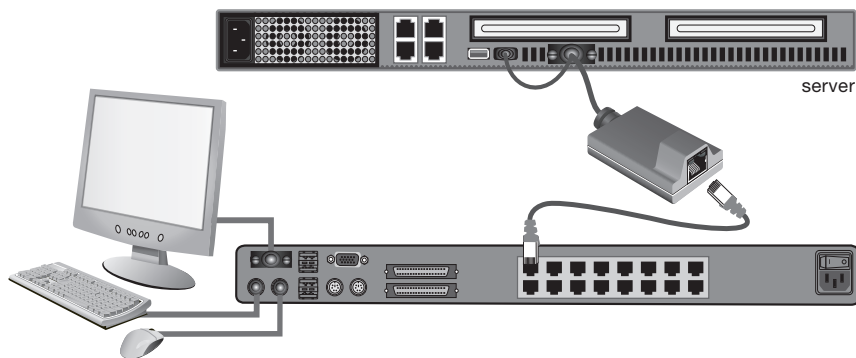

- Stap 6** Herhaal stap 2 tot 5 voor elke extra USB-server die u wilt aansluiten.
- Stap 7** Schakel de voeding van alle aangesloten servers in.
- Stap 8** Schakel de voeding van de Quad-Bus KVM-over-IP-switch of de CAT5 KVM-switch in.

U kunt de OmniView Quad-bus server-interfacemodule nu in gebruik nemen. Als u bij het installeren een probleem tegenkomt, zie dan de handleiding van de OmniView Quad-Bus KVM-over-IP-switch of de CAT5 KVM-switch.

Let op:

De server moet de server-interfacemodule herkennen en indien nodig het HID USB-stuurprogramma automatisch installeren.



BELKIN®

OmniView® Quad-Bus server-interfacemodule, USB

BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Ltd.

Express Business Park, Shipton Way
Rushden, NN10 6GL, Verenigd Koninkrijk
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Nederland
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin SAS

130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin GmbH

Hanebergstrasse 2
80637 München, Duitsland
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin Iberia

Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Spanje
+34 91 625 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

Belkin Italy & Greece

Via Carducci, 7
Milaan 20123, Italië
+39 02 862 719
+39 02 862 719 fax

Technische ondersteuning:

VK: 0845 607 77 87

Europa: www.belkin.com/support

© 2006 Belkin Corporation. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsnamen zijn
geregistreerde handelsmerken van de betreffende rechthebbenden.


P74940ea

BELKIN®

**Módulo de Interfaz de Servidor
Quad-Bus OmniView®, USB**



Comience aquí→

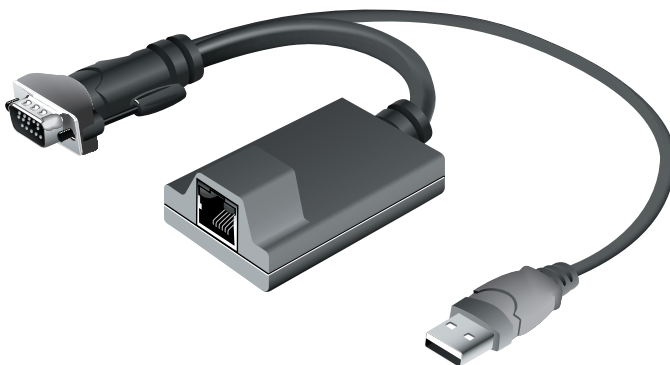

Guía de instalación rápida

F1DW101AeaAU



El pack incluye



Módulo de Interfaz
de Servidor Quad-Bus
OmniView, USB
(F1DW101AeaAU)



Cable de red CAT5e
de 1,8 m
(A3L791x06-BLU)




Guía de
instalación
rápida


Instalación del Módulo de Interfaz de Servidor

- Paso 1** Asegúrese de que su Conmutador KVM a través de IP Quad-Bus OmniView o su Conmutador KVM CAT5 esté instalado y apagado correctamente.
- Paso 2** Asegúrese de que su servidor esté apagado.


Paso 3 Conecte el conector VGA del módulo al puerto del monitor en el servidor.

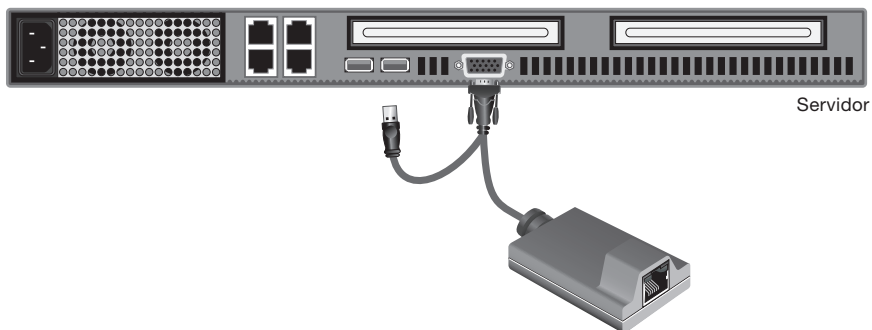

Paso 4 Conecte el conector USB a uno de los puertos USB disponibles en el servidor.

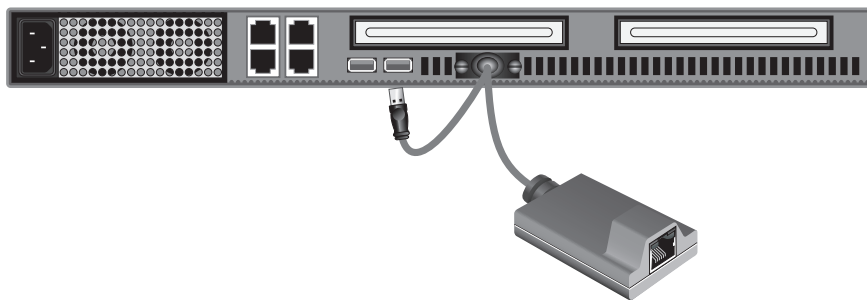

Paso 5 Conecte el Conmutador KVM a través de IP Quad-Bus o el Conmutador KVM CAT5 al Módulo de Interfaz de Servidor mediante el cable de red CAT5e incluido u otro cable CAT5.

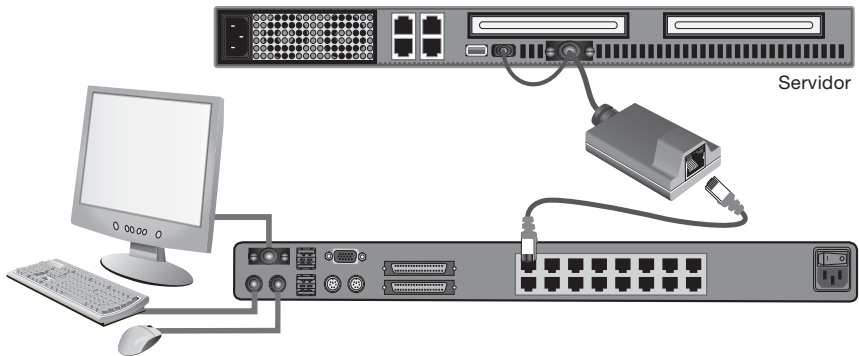

Paso 6 Repita los pasos del 2 a 5 para cada ordenador USB que desee conectar.

Paso 7 Encienda los servidores conectados.

Paso 8 Encienda el Conmutador KVM a través de IP Quad-Bus o el Conmutador KVM CAT5.

Ahora ya está listo para utilizar el Módulo de Interfaz del Servidor Quad-Bus OmniView. Si tiene algún problema durante la instalación, remítase al manual del usuario del Conmutador KVM a través de IP Quad-Bus o del Conmutador KVM CAT5.

Atención:

su servidor deberá reconocer el Módulo de interfaz de servidor e instalar automáticamente el controlador HID USB si se requiere.



BELKIN®

Módulo de Interfaz de Servidor Quad-Bus OmniView®, USB

BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Ltd.

Express Business Park, Shipton Way
Rushden, NN10 6GL, Reino Unido
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Países Bajos
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin SAS

130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, Francia
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin GmbH

Hanebergstrasse 2
80637 Múnich, Alemania
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin Iberia

Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, España
+34 91 625 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

Belkin Italy & Greece

Via Carducci, 7
Milán 20123, Italia
+39 02 862 719
+39 02 862 719 fax

Asistencia técnica de Belkin:

R.U.: 0845 607 77 87

Europa: www.belkin.com/support

© 2006 Belkin Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes mencionados.


P74940ea

BELKIN®

**Modulo di interfaccia server
OmniView® Quad-Bus, USB**



Inizia da qui →

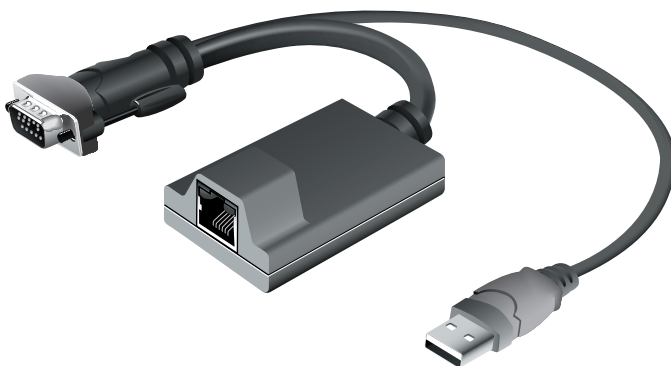

Guida di installazione rapida

F1DW101AeaAU



Contenuto della confezione



Modulo di
interfaccia server
OmniView Quad-Bus,
USB (F1DW101AeaAU)



Cavo patch CAT5e, 1,8 m
(A3L791x06-BLU)




Guida di
installazione
rapida

Installazione del modulo di interfaccia server


Fase 1 Accertarsi che lo switch KVM CAT5 o KVM-over-IP OmniView Quad-Bus sia correttamente installato e spento.

Fase 2 Assicurarsi che il server sia spento.


Fase 3 Collegare il connettore VGA del modulo alla porta del monitor sul server.

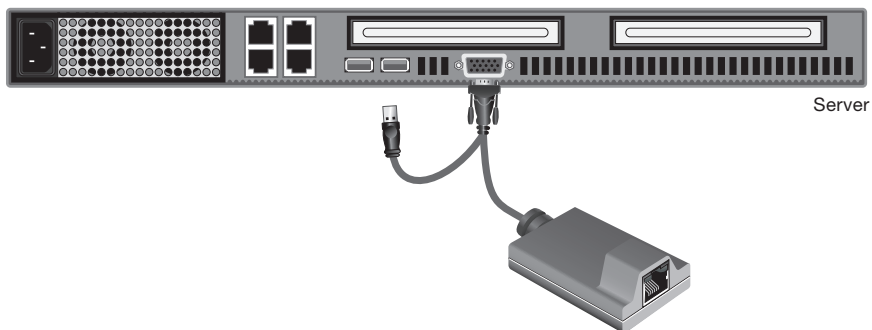

Fase 4 Collegare il connettore USB ad una porta USB disponibile sul server.

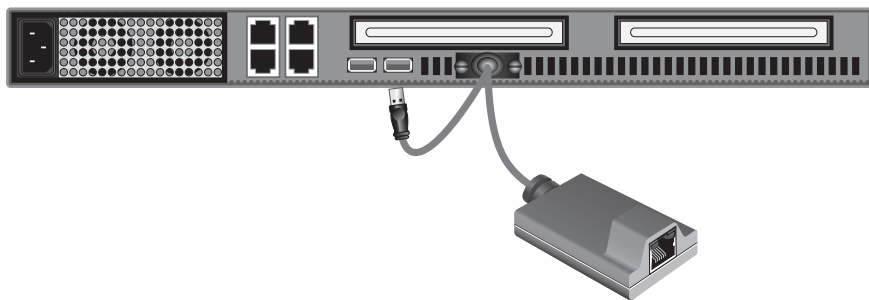

Fase 5 Collegare lo switch KVM CAT5 o KVM-over-IP Quad-Bus al modulo di interfaccia server usando il cavo patch CAT5e Belkin in dotazione o un altro cavo CAT5.

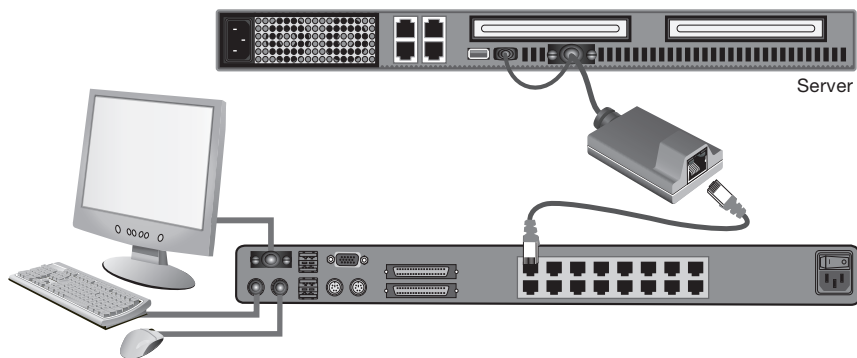

Fase 6 Ripetere le fasi 2-5 per ogni altro server USB che si desidera collegare.

Fase 7 Accendere tutti i server collegati.

Fase 8 Accendere lo switch KVM CAT5 o KVM-over-IP Quad-Bus.

A questo punto il modulo di interfaccia server OmniView Quad-Bus è pronto per essere utilizzato. Per qualsiasi problema nel corso dell'installazione, consultare il manuale utente dello switch KVM CAT5 o KVM-over-IP OmniView Quad-Bus.

Nota:

Il server dovrebbe riconoscere il Modulo di Interfaccia Server ed installare automaticamente il driver HID USB, qualora fosse necessario.



BELKIN®

Modulo di interfaccia server OmniView® Quad-Bus, USB

BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Ltd.

Express Business Park, Shipton Way
Rushden, NN10 6GL, Regno Unito
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Paesi Bassi
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin SAS

130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, Francia
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin GmbH

Hanebergstrasse 2
80637 Monaco di Baviera, Germania
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin Iberia

Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Spagna
+34 91 625 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

Belkin Italy & Greece

Via Carducci, 7
Milano 20123, Italia
+39 02 862 719
+39 02 862 719 fax

Assistenza tecnica Belkin:

REGNO UNITO: 0845 607 77 87

Europa: www.belkin.com/support

© 2006 Belkin Corporation. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi commerciali sono marchi commerciali registrati dei rispettivi produttori indicati.

P74940ea





BELKIN®

OmniView® Quad-Bus Server Interface Module, USB

BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Ltd.

Express Business Park, Shipton Way
Rushden, NN10 6GL, United Kingdom
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, The Netherlands
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin SAS

130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt, France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin GmbH

Hanebergstrasse 2
80637 Munich, Germany
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin Iberia

Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes, Spain
+34 91 625 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

Belkin Italy & Greece

Via Carducci, 7
Milano 20123, Italy
+39 02 862 719
+39 02 862 719 fax

Belkin Tech Support

UK: 0845 607 77 87

Europe: www.belkin.com/support

© 2006 Belkin Corporation. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

P74940ea

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>